FLUIDRA

MANUAL

ASTRALPOOL

Εγχειρίδιο χρήσης



ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΒΛΑΒΗ, Ή ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΤΕ ΜΟΛΥΝΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ.

Αρχικές προειδοποιήσεις ασφαλείας

Το σπα πρέπει να τροφοδοτείται μέσω συσκευής ρεύματος (RCD) και με ρεύμα που δεν υπερβαίνει τα 30mA.
Οι συσκευές και τα μέρη που περιέχουν ενεργά μέρη - εκτός από εκείνα που τροφοδοτούνται από προστατευτική εξωτερική τάση που δεν υπερβαίνει τα 12V - πρέπει να είναι μη προσβάσιμα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σχετικά με την περιβαλλοντικά ασφαλή αποστράγγιση του νερού η θερμοκρασία του νερού στο σπα δεν πρέπει ποτέ να υπερβαίνει τους 40 ° C (104 ° F). Η θερμοκρασία του νερού θεωρείται ασφαλής για έναν υγιή ενήλικα στους 36 έως 38 ° C. Η χαμηλότερη θερμοκρασία νερού συνιστάται για τα μικρότερα παιδιά ή όταν το spa χρησιμοποιείται για περισσότερο από 10 λεπτά.
Το Spa θερμότητας μπορεί να προκαλέσει υπερθερμία! Συμπτώματα: υπνηλία, βαρύτητα
Τα παιδιά κάτω των 14 ετών μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα προϊόντα που είναι τοποθετημένα με σύστημα υδρομασάζ μόνο υπό την επίβλεψη του ενήλικα.

Τα άτομα με καρδιακές παθήσεις, χαμηλή ή υψηλή αρτηριακή πίεση, κυκλοφορικές διαταραχές, διαβήτη και υπερβολικό βάρος θα πρέπει να συμβουλεύονται το γιατρό τους πριν χρησιμοποιήσουν το spa.
Η κατανάλωση αλκοόλ ή ναρκωτικών ενώ χρησιμοποιείτε το σπα αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα μοιραίας υπερθέρμανσης.
Ένα άτομο που παίρνει φάρμακα πρέπει να συμβουλευτεί έναν γιατρό πριν χρησιμοποιήσει το σπα, καθώς μερικά φάρμακα μπορεί να προκαλέσουν υπνηλία ενώ άλλα μπορεί να επηρεάσουν τον καρδιακό ρυθμό, την αρτηριακή πίεση και την κυκλοφορία.
Τα άτομα που πάσχουν από μολυσματικές ασθένειες δεν πρέπει να χρησιμοποιούν το σπα.
Επειδή η υψηλή θερμοκρασία νερού δημιουργεί υψηλό κίνδυνο για το έμβρυο και μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στο έμβρυο, συμβουλεύουμε ότι οι δυνητικά έγκυες γυναίκες δεν χρησιμοποιούν το σπα σε θερμοκρασία νερού μεγαλύτερη από 38 ° C. Οι υγρές επιφάνειες μπορεί να είναι ολισθηρές. Σημειώστε και προειδοποιήστε το παιδί σας σχετικά με αυτό κατά την είσοδο και την έξοδο από το spa. Για να αποφύγετε τραυματισμούς προσεκτικά εισάγετε και βγείτε από το σπα.
Μην χρησιμοποιείτε το spa εάν το κάλυμμα αναρρόφησης είναι κατεστραμμένο ή λείπει.
Μην τοποθετείτε ποτέ ηλεκτρική συσκευή σε ακτίνα 2 μέτρων από το σπα - μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Οι ηλεκτρικές συσκευές που πέφτουν στο νερό μπορεί να προκαλέσουν θάνατο, ηλεκτροπληξία ή σοβαρούς τραυματισμούς.
Απαγορεύεται η αφαίρεση των πλαισίων κατά τη χρήση του σπα.
Η επεξεργασία νερού πρέπει να γίνεται με προσοχή. Το μη ακατάλληλο επεξεργασμένο * νερό μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος.

Όταν το spa δεν χρησιμοποιείται, καλύψτε το με το κάλυμμα για να αποφύγετε την υπεριώδη ακτινοβολία που προκαλεί βλάβη στο προϊόν.
Μην αφήνετε το παιδί σας να σκαρφαλώνει στο κάλυμμα του θερμοκηπίου όταν βρίσκεται στο σπα με νερό.
Μην αφαιρέσετε οποιαδήποτε εξάρτημα αναρρόφησης.
Μην χρησιμοποιείτε το σπα εάν η αναρρόφησης έχει σπάσει ή λείπει.
Κρατήστε τα ρούχα και τα κοσμήματά σας μακριά από τους περιστρεφόμενους πίδακες και τα κινούμενα μέρη.
Ελέγξτε τη συσκευή πριν τη χρήση.
Αποσυνδέστε το σπα από την ηλεκτρική τροφοδοσία πριν από την συντήρηση των ηλεκτρικών εξαρτημάτων. (Αυτή η λειτουργία μπορεί να γίνει μόνο από ειδικευμένους επαγγελματίες).
Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση του σπα σε μια κατάσταση που δεν είναι πλήρως συναρμολογημένο (π.χ. αποσπασμένο πλευρικό πλαίσιο)
Η χημική επεξεργασία του νερού μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών υπό γονική επίβλεψη.
Η συντήρηση μπορεί να γίνει μόνο από εκπαιδευμένους επαγγελματίες.
Ο χρήστης πρέπει να ελέγχει την ηλεκτρική καλωδίωση κάθε 3 μήνες. Απαιτείται να πραγματοποιείται έλεγχος από επαγγελματία κάθε τρία χρόνια.
Οι ασφάλειες / οι διακόπτες κυκλώματος μπορεί να ενεργοποιηθούν λόγω διακοπών ρεύματος.
Η εγκατάσταση και η καλωδίωση του σπα, η αντικατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας και οι τυχόν επισκευές πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευμένους επαγγελματίες.
Απαιτείται η κατασκευή μιας συσκευής απομόνωσης στις σταθερές καλωδιώσεις.

Προειδοποιήσεις ασφαλείας Plug'n'play

Πέρα από τις προηγούμενες προειδοποιήσεις, παρακαλούμε προσέξτε επίσης τα παρακάτω.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο ηλεκτρικός υποδοχέας πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 2,5 μέτρων από το σπα, ώστε οι λουόμενοι σε καθιστή θέση να μην μπορούν να φτάσουν στο νερό. Το φις μπορεί να συνδεθεί μόνο σε μια υποδοχή * εξοπλισμένη με καλώδια διαμέτρου 2,5 mm
ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ. Ο συνδετήρας με συσκευή υπολειπόμενου ρεύματος πρέπει να επιθεωρείται πριν από κάθε χρήση.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Τοποθετήστε μόνο το βύσμα RCD σε υποδοχή εξοπλισμένη με RCD.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν τοποθετήσετε το βύσμα στην υποδοχή, βεβαιωθείτε ότι το ρεύμα της υποδοχής και της σταθερής καλωδίωσης είναι κατάλληλο για τις ιδιότητες του σπα.
Το spa πρέπει να είναι εφοδιασμένο με μετασχηματιστή και να τροφοδοτείται με ρεύμα που δεν υπερβαίνει τα 30mA.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει αμέσως να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από έναν επαγγελματία παροχής υπηρεσιών προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος.
Για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης για να συνδέσετε το προϊόν στην τροφοδοσία ρεύματος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τα εξαρτήματα με ηλεκτρική ισχύ - εκτός εκείνων που λειτουργούν με τάση που δεν υπερβαίνει τα 12V - πρέπει να είναι απροσπέλαστα για άτομα στο σπα. Το καλώδιο πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε σταθερή πρίζα με σταθερή καλωδίωση. Τα ηλεκτρικά εξαρτήματα - εκτός από τα τηλεχειριστήρια - πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε να μην πέφτουν στο σπα.
Η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να πληροί τις τοπικές απαιτήσεις.
Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, μην χρησιμοποιείτε το σπα στη βροχή.
Το νερό προσελκύει παιδιά. Πάντα τοποθετείτε και κλειδώνετε το κάλυμμα στο σπα μετά από κάθε χρήση.
Μην θάβετε τα καλώδια στο έδαφος! Τοποθετήστε τα καλώδια έτσι ώστε οι χλοοκοπτικές μηχανές, τα τρίμματα και παρόμοιες συσκευές να μην φτάσουν σε αυτά.
Μην πιέζετε και σπρώχνετε τον πίνακα ελέγχου προς τα επάνω ή προς τα κάτω και μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω του μετά την εγκατάσταση.
Κρατήστε τα ζώα μακριά από το spa για να αποφύγετε ζημιές.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν υπάρχει η παραμικρή πιθανότητα να καταψυχθεί το νερό στο spa.
Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα που έχουν εγκριθεί από εμάς. Η χρήση εξαρτημάτων που δεν έχουν εγκριθεί από εμάς μπορεί να ακυρώσει την εγγύηση.
Κίνδυνος πνιγμού. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα παιδιά κατά τη χρήση. Για να αποφύγετε τα ατυχήματα, επιτρέψτε στα παιδιά να χρησιμοποιούν το spa αυτό μόνο υπό την επίβλεψη ενηλίκων.
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ηλεκτρικές συσκευές στο σπα ή με υγρό σώμα. Μην τοποθετείτε ηλεκτρικές συσκευές (λυχνία, ραδιόφωνο, τηλεόραση) σε ακτίνα 1,5 μ. από το σπα.
Μην εκθέτετε το σπα σε άμεσο ηλιακό φως.
Συνδέστε μόνο το σπα σε μια γειωμένη πρίζα.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Τοποθετήστε τη συσκευή σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 μ. Από οποιεσδήποτε μεταλλικές επιφάνειες. Μπορείτε να εγκαταστήσετε τη μονάδα 1,5 m από μεταλλικές επιφάνειες μόνο εάν κάθε μεταλλική επιφάνεια είναι γειωμένη.
Για να αποφύγετε τραυματισμούς, μην ρίχνετε ποτέ νερό θερμότερο από 40 ° C απευθείας στο σπα.
Επιπτώσεις της υπερθέρμανσης: μη σωστή αξιολόγηση της κατάστασης, δεν αισθάνονται τη θερμοκρασία, δεν αισθάνονται την ανάγκη να βγούμε από το σπα, δεν μπορεί να βγει από το σπα κίνδυνος βλάβης του εμβρύου σε έγκυες γυναίκες, απώλεια συνείδησης, ασφυξία.

Μην χρησιμοποιείτε το σπα αμέσως μετά από έντονη άθληση.
Για να αποφευχθεί ζημιά στην αντλία, το σπα μπορεί να λειτουργήσει μόνο εάν έχει πληρωθεί με νερό.
Εάν αισθάνεστε άβολα ή υπνηλία, αφήστε το σπα αμέσως.
Ποτέ μην προσθέτετε νερό στα χημικά. Να είστε πάντοτε προσεκτικοί όταν προσθέτετε χημικά στο νερό του σπα, για να αποφύγετε την εισπνοή ατμών και πιθανές επιδράσεις από την εισπνοή αδιάλυτων χημικών ουσιών και ψεκασμών.
Τοποθετήστε το σπα σε μια επιφάνεια που μπορεί να στηρίξει το βάρος του.

Πέρα από τις προηγούμενες προειδοποιήσεις, παρακαλούμε να δώσετε προσοχή στις παρακάτω.
Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο, ακολουθήστε πάντα τις οδηγίες του και κρατήστε το. Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας και ασφάλειας της μονάδας in.clear. Η ασφαλής εγκατάσταση και χρήση είναι δική σας ευθύνη.

Βεβαιωθείτε ότι έχει απενεργοποιηθεί ολόκληρη η τροφοδοσία ρεύματος πριν την εγκατάσταση της μονάδας εισόδου.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, έναν εξουσιοδοτημένο παροχέα υπηρεσιών ή εξειδικευμένους επαγγελματίες για να αποφύγετε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
Χρησιμοποιείτε πάντα ένα κατάλληλο ηλεκτρικό καλώδιο για παροχή ρεύματος στη μονάδα εισόδου.
Κατά την εγκατάσταση πρέπει να τηρούνται οι τοπικοί και διεθνείς ηλεκτρικοί κανονισμοί.
Καθαρίστε ή αντικαταστήστε την κασέτα φίλτρου σε τακτά χρονικά διαστήματα, διαφορετικά μέρος του βρωμίου που παράγεται από τη μονάδα καθαρισμού θα καταναλωθεί με οξείδωση της μόλυνσης που συσσωρεύεται στο φίλτρο.
Μην ρίχνετε άλλα σκευάσματα στο σπα από το συνιστώμενο βρωμιούχο νάτριο. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε απολυμαντικό με όζον ή UV.

Η λειτουργία της μονάδας καθαρισμού σε χαμηλότερο επίπεδο βρωμιούχου νατρίου μειώνει τη διάρκεια ζωής των κυττάρων. Η διατήρηση των επιπέδων των χημικών πάνω από το συνιστώμενο επίπεδο μπορεί να οδηγήσει στη διάβρωση των εξαρτημάτων spa και να προκαλέσει βλάβη στα αξεσουάρ σπα.
Μην ανοίγετε τη μονάδα καθαρισμού. Δεν περιέχει εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν.
Απόρριψη προϊόντος: Η μονάδα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς διάθεσης.
Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (ή παιδιά) με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες, εκτός εάν τα άτομα αυτά έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από τον υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
Η μονάδα καθαρισμού δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε σκάλες που έχουν βυθιστεί στο έδαφος καθώς ενδέχεται να επηρεάσουν τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή.
Η συσκευή κλεισίματος πρέπει να έχει σταθερή καλωδίωση σύμφωνα με τους κανονισμούς καλωδίωσης.
Το ντους είναι υποχρεωτικό πριν από κάθε χρήση σπα.
Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την τακτική παρακολούθηση του νερού του σπα, για να εξασφαλίσει ότι υπάρχει αρκετό απολυμαντικό για να φτάσει στο κατάλληλο επίπεδο καθαρισμού. Η εντατική χρήση σπα μπορεί να απαιτεί υψηλότερη πρόσληψη βρωμίου για να διατηρεί πάντα το κατάλληλο επίπεδο βρωμίου.
Ελέγχετε πάντα την ημερομηνία λήξης του κιτ δοκιμής, διότι μετά από αυτή την ημερομηνία τα αποτελέσματα των δοκιμών μπορεί να είναι ανακριβή.
Για λόγους υγιεινής το νερό πρέπει να αλλάζει περιοδικά. Η συνιστώμενη χρονική περίοδος μεταξύ των πλήρων αποχετεύσεων που δίδονται σε ημέρες υπολογίζεται διαιρώντας τη χωρητικότητα του spa σε λίτρα κατά το δεκαπλάσιο των μέσων ημερήσιων χρηστών.
Η μονάδα in.clear είναι εφαρμόσιμη σε κλειστούς χώρους, αλλά όχι στις πισίνες.

ΕΛΕΓΧΟΣ

Ρυθμιστής αέρα
Ανοίξτε προς τα δεξιά, κοντά στα αριστερά.



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΗΣ
Έχει ανοικτή και κλειστή θέση. Όταν είναι ανοιχτό, μπορεί να λειτουργήσει το ακροφύσιο του καταρράκτη. Ο διακόπτης ανοίγει προς τα αριστερά, (3, 2/3 προς τα πίσω) και κλείνει προς τα δεξιά (Αναδίπλωση 3, 2/3).

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ
Με την αναστροφή του νερού μοιράζεστε τους πίδακες σε κάθε κάθισμα. Εάν γυρίσετε τον αντιστροφέα νερού προς τα δεξιά, θα λειτουργήσει ο πίδακας στα δεξιά του καθίσματα, αν το γυρίσετε προς τα αριστερά, θα λειτουργήσει τα αεριωθούμενα στα αριστερά καθίσματα. Στην κεντρική θέση θα λειτουργούν όλες οι πίδακες που ελέγχονται από την αντιστροφή του νερού. Σε αυτή την περίπτωση η αποτελεσματικότητα του μασάζ μειώνεται (χωρίζεται μεταξύ των καθισμάτων).

ΑΡΧΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Λάβετε υπόψη ότι για τις οι εργασίες συντήρησης και επισκευής πρέπει να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα του χώρου γύρω από το σπα.

1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ
Εάν τοποθετήσετε το σπα σε εσωτερικούς χώρους, λάβετε υπόψη κάποιες ειδικές απαιτήσεις:
Το νερό μπορεί να συσσωρευτεί γύρω από το σπα, οπότε το υλικό για το δάπεδο πρέπει να έχει κατάλληλη απορροή για να αποφευχθεί η συσσώρευση νερού. Κατά την οικοδόμηση ενός νέου χώρου για το σπα, απαιτείται η κατασκευή μιας αποχέτευσης δαπέδου ή μπορεί να προκληθούν ζημιές λόγω υπερχείλισης, υπερπλήρωσης ή τεχνικής βλάβης. Η εταιρεία μας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές σε περίπτωση απουσίας αποστράγγισης δαπέδου. Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος έχει σωστό αερισμό. Συνιστούμε την τοποθέτηση ενός αφυγραντήρα στο δωμάτιο.

2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ
Μια σταθερή οριζόντια βάση είναι απαραίτητη για την εγκατάσταση του spa. Συνιστούμε τη χρήση οπλισμένου σκυροδέματος πάχους τουλάχιστον 10-15 cm.



Βεβαιωθείτε ότι η βάση θα υποστηρίξει το σπα σας, είναι αντοχής. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο μηχανικό.
Αν εγκαταστήσετε το σπα σε εξωτερικούς χώρους, συνιστούμε ένα ενισχυμένο οριζόντιο σκυρόδεμα πάχους τουλάχιστον 10-15 cm.
Εγκαταστήστε αποχετεύσεις δαπέδου γύρω από το σπα σας για να απορροφήσουν το νερό ακόμα και σε έντονες βροχές.
Κατά την κατασκευή της αποστράγγισης του νερού συνιστάται να σχηματίσετε μια βαθιά τάφρος 10-15 cm γύρω από το σπα που κατευθύνει το νερό προς την αποχέτευση. Το νερό από την αποστράγγιση πρέπει να κατευθύνεται προς το κανάλι ή σε μια αποχέτευση με αρκετή χωρητικότητα.
Προειδοποίηση: Μην εκθέτετε το σπα σε άμεσο ηλιακό φως (ακόμη και άδειο) χωρίς κατάλληλη κάλυψη. Το μονωμένο κάλυμμα σπα διατηρεί τη θερμοκρασία του νερού και προστατεύει από το ηλιακό φως και τη βροχή. Όταν εκτίθεται στον ήλιο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, μπορεί να καταστραφεί η επιφάνεια του σπα και του εξοπλισμού του.
Το ακρυλικό απορροφά γρήγορα τη θερμότητα από τις ηλιακές ακτίνες, επιτυγχάνοντας έτσι πολύ υψηλή θερμοκρασία στην επιφάνεια του, που μπορεί να του προκαλέσει βλάβη.

Αν το σπα τοποθετηθεί ανάμεσα σε γυάλινες κατασκευές, αποτρέψτε τις ακτίνες του ήλιου να φτάσουν στο σπα απευθείας μέσα από το γυαλί, καθώς η θερμοκρασία μπορεί να είναι πολύ υψηλή.

3. SPA SPA / SUNKEN

Σε περίπτωση βύθισης του σπα στο έδαφος πρέπει να έχετε αρκετό χώρο για να περπατήσετε γύρω από το σπα. Για την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης θα πρέπει να κατασκευαστεί γύρω από το spa ένα ελάχιστο πλάτος επιθεώρησης 60 εκατοστών.
Ο πυθμένας της κοιλότητας επιθεώρησης πρέπει να βρίσκεται κάτω από το σπα, ώστε να μπορεί να ρέει νερό στο λάκκο σε περίπτωση διαρροής. Για τη συνεχή αποστράγγιση του νερού θα πρέπει να χρησιμοποιείται αποστράγγιση δαπέδου ή μια αντλία φρεατίου στο κάτω μέρος της κοιλότητας.
Σε περίπτωση βύθισης του σπα μόνο το τμήμα κάτω από το ακρυλικό άκρο του σπα μπορεί να βυθιστεί. Ο αέρας του λάκκου επιθεώρησης αναβλύζει. Για την αποφυγή δυσάρεστων οσμών πρέπει να παρέχεται κατάλληλος εξαερισμός (π.χ. εγκατάσταση ανεμιστήρων). Τα έξοδα επιβαρύνουν τον χρήστη. Εάν δεν υπάρχουν οι προαναφερόμενες συνθήκες, η εγκατάσταση του spa μπορεί να αποτύχει.

Πρώτη πλήρωση του σπα

Η σωστή πλήρωση του spa είναι ένα σημαντικό έργο τόσο τεχνικά όσο και χημικά. Συνιστούμε την εγκατάσταση και την περιοδική συντήρηση από τους επαγγελματίες του σέρβις, η οποία περιλαμβάνει την επιθεώρηση του σπα. Το σκληρό νερό βλάπτει τον εξοπλισμό.

Διαδικασία πλήρωσης

Αφαιρέστε το κάλυμμα του spa. Κατά τη μεταφορά τα εξαρτήματα ενδέχεται να μετατοπιστούν. Ελέγξτε αυτές τις συνδέσεις πριν από την εγκατάσταση. Αν είναι απαραίτητο, σφίξτε τα.

Στη συνέχεια γεμίστε το σπα με νερό. Η ακατάλληλη πλήρωση μπορεί να καταστρέψει τους κινητήρες και το στοιχείο θέρμανσης. Τοποθετήστε το φίλτρο ή τα φυσίγγια φίλτρου όταν επιτευχθεί η σωστή στάθμη νερού. Να είστε προσεκτικοί, γιατί κατά την αντικατάσταση της φύσιγγας φίλτρου ενδέχεται να παραμείνουν φυσαλίδες αέρα στο φυσίγγιο. Για να αποφευχθεί αυτό, τα φυσίγγια φίλτρων πρέπει να γέρνουν στο νερό για να βγει αέρα από αυτά και μόνο στη συνέχεια τοποθετούνται στη θέση τους.



ΣΥΝΔΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ - SMART TOUCH

SMART TOUCH



Τα εικονίδια ειδοποίησης στην επάνω δεξιά πλευρά της οθόνης εμφανίζουν την κατάσταση των συνδεδεμένων αξεσουάρ προστιθέμενης αξίας.

in.clear system is on

in.clear system is idle

in.clear system is off

system is connected to wifi

system is not connected to wifi

Aquasoul Pro audio system is on

Aquasoul Pro audio system is on

in.mix is installed


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ SPA

Γρήγορες και εύκολες οδηγίες βήμα προς βήμα για τον έλεγχο των κύριων λειτουργιών και για τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων συστήματος του σπα από το βασικό πληκτρολόγιο του Smart Touch.



Κλείστε το πληκτρολόγιο

3 λεπτά μετά την απενεργοποίηση της τελευταίας αντλίας, η οθόνη θα σβήσει εάν δεν υπάρχει δραστηριότητα αφής. Αγγίξτε την οθόνη για να ενεργοποιήσετε το πληκτρολόγιο.
Στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για πρόσβαση στην κύρια οθόνη.

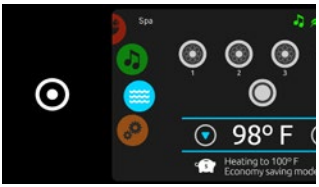


Το Smart Touch διαθέτει πλήκτρα ενεργοποίησης πλήκτρων πλήκτρων "all-in" ή "all-off" των τελευταίων χρησιμοποιούμενων ρυθμίσεων, οι οποίες όταν πιεστούν, σταματούν ή εκκινούν όλα τα εξαρτήματα ταυτόχρονα.

Από την αρχική σελίδα μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις παρακάτω λειτουργίες:

- απολύμανση (με ενσωματωμένο in.clear)
- ήχο (με Aquasoul Pro συνδεδεμένο)
- χρώμα (με in.mix εγκατεστημένο)
- spa
- ρυθμίσεις

Για να επιλέξετε μια λειτουργία, μετακινήστε τον αριστερό τροχό προς τα επάνω ή προς τα κάτω, μέχρι να επισημανθεί στο κέντρο το επιθυμητό μενού εικονιδίων.

SPA MODE

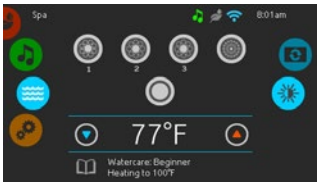


SPA MODE

Για να επιλέξετε τη λειτουργία spa, σύρετε τον αριστερό τροχό προς τα επάνω ή προς τα κάτω έως ότου επισημανθεί στο κέντρο το εικονίδιο spa. Στην αρχική σελίδα θα εμφανίζονται τα πλήκτρα εκκίνησης ή διακοπής του εξοπλισμού, τα κουμπιά επάνω και κάτω, η θερμοκρασία του νερού, τα μηνύματα και η γρήγορη πρόσβαση στις επιλογές εμφάνισης:


- Προσανατολισμός οθόνης
- Αντίθετη εμφάνιση

Για να επιλέξετε μια επιλογή, σύρετε τον δεξιό τροχό προς τα επάνω ή προς τα κάτω μέχρι να επισημανθεί στο μενού το επιθυμητό μενού εικονιδίων.

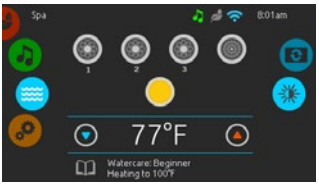

ΕΝΑΡΞΗ Ή ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΞΕΣΟΥΑΡ


Για να ξεκινήσετε ή να σταματήσετε ένα μηχάνημα (αντλία, ανεμιστήρας, φως), αγγίξτε το αντίστοιχο εικονίδιο. Τα εικονίδια θα κινούνται όταν το μηχάνημα τους είναι ενεργοποιημένο και η κινούμενη εικόνα θα σταματήσει όταν είναι απενεργοποιημένη.
Τα εικονίδια στην οθόνη θα αντικατοπτρίζουν την ταχύτητα ή την κατάσταση των συσκευών που λειτουργούν στο σπα σας. Όταν ένα εξάρτημα έχει περισσότερες από δύο ταχύτητες, πατήστε το κουμπί μέχρι να φτάσει στην επιθυμητή ταχύτητα.

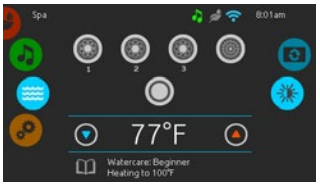

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ


Η θερμοκρασία που φαίνεται στο κάτω μέρος της οθόνης δείχνει την τρέχουσα θερμοκρασία νερού. Χρησιμοποιήστε τα εικονίδια επάνω και κάτω για να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία. Το σημείο ρύθμισης θα εμφανιστεί με μπλε χρώμα. Μετά από 3 δευτερόλεπτα χωρίς αλλαγή της τιμής θερμοκρασίας που έχει ρυθμιστεί, θα εμφανιστεί ξανά η τρέχουσα θερμοκρασία του νερού.

Όταν η ρυθμισμένη τιμή είναι χαμηλότερη από την τρέχουσα θερμοκρασία, η ψύξη στο xx.x θα εμφανιστεί παρακάτω. Όταν η ρυθμισμένη τιμή είναι υψηλότερη από την τρέχουσα θερμοκρασία, η θέρμανση στο xx.x θα εμφανιστεί κάτω από την τιμή. Κανονικά υπάρχει μικρή καθυστέρηση πριν ξεκινήσει η θέρμανση, κατά τη διάρκεια της οποίας η αύξηση θέρμανσης εμφανίζεται κάτω από την τιμή.

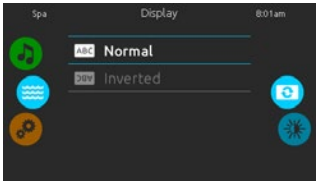

ΟΔΗΓΟΣ ΟΘΟΝΗΣ

Για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις προσανατολισμού οθόνης, σύρετε τον δεξιό τροχό έως ότου επισημανθεί στο κέντρο το εικονίδιο προσανατολισμού της οθόνης. Απλώς αγγίξτε τη γραμμή του προσανατολισμού που θέλετε να επιλέξετε.

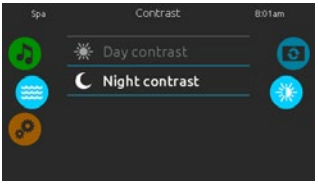

ΣΥΝΔΕΣΗ ΟΘΟΝΗΣ

Για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις αντίθεσης οθόνης, σύρετε τον δεξιό τροχό έως ότου επισημανθεί στο κέντρο το εικονίδιο αντίθεσης οθόνης. Απλώς αγγίξτε τη γραμμή της αντίθεσης που θέλετε να επιλέξετε.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ - SMART TOUCH

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Ρυθμίσεις για να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις του συστήματος σπα.



Για να επιλέξετε τη λειτουργία ρυθμίσεων, σύρετε τον αριστερό τροχό προς τα επάνω ή προς τα κάτω έως ότου επισημανθεί στο μενού το μενού εικονιδίων ρυθμίσεων.

Στη σελίδα Ρυθμίσεις μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα ακόλουθα:

- φροντίδα νερού
- ηλεκτρική ρύθμιση
- συντήρηση
- wifi
- ημερομηνία & ώρα
- πληκτρολόγιο

Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, σύρετε τον δεξιό τροχό μέχρι να επισημανθεί το επιθυμητό εικονίδιο στη μέση ή πατήστε το όνομα του μενού.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΝΕΡΟΥ

Η σελίδα "Φροντίδα νερού" θα σας βοηθήσει να ρυθμίσετε τις ιδανικές ρυθμίσεις φιλτραρίσματος και θέρμανσης. Επιλέξτε, ρυθμίστε ή τροποποιήστε μία από τις 5 προτεινόμενες λειτουργίες ανάλογα με τις ανάγκες σας ανά πάσα στιγμή.

ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ
Σε αυτή τη λειτουργία το σπα θα είναι πάντα οικονομικό, το σημείο ρύθμισης θα μειωθεί κατά 20 ° F.


ΑΡΧΑΡΙΟΣ
Το σπα δεν θα είναι ποτέ σε κατάσταση οικονομίας και θα φιλτράρει σύμφωνα με τη διαμόρφωση χαμηλού επιπέδου του πακέτου.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Το σπα θα βρίσκεται σε κατάσταση οικονομίας κατά τις ώρες αιχμής της ημέρας και θα συνεχίσει την κανονική λειτουργία το σαββατοκύριακο.


SUPER ENERGY
Το σπα θα είναι πάντα σε κατάσταση οικονομίας κατά τις ώρες αιχμής, κάθε μέρα της εβδομάδας.

WEEKENDER
Το σπα θα βρίσκεται σε λειτουργία οικονομίας από Δευτέρα έως Παρασκευή και θα λειτουργεί κανονικά το σαββατοκύριακο.


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

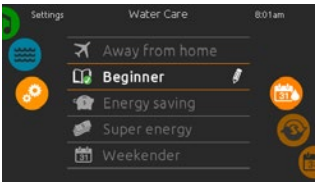

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΝΕΡΟΥ
Για να τροποποιήσετε μια κατηγορία νερού, αγγίξτε το εικονίδιο με το στυλό στο δεξιό άκρο της επιθυμητής φροντίδας νερού για να ανοίξετε το επιλεγμένο μενού Water Care.

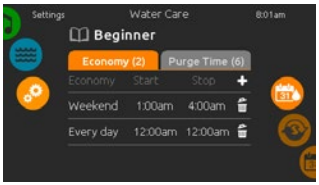

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Αγγίξτε την καρτέλα Οικονομία για να αλλάξετε το χρονοδιάγραμμα οικονομίας. Μπορείτε να προσθέσετε προγράμματα οικονομίας αγγίζοντας το σύμβολο «+». Για να διαγράψετε ένα πρόγραμμα, αγγίξτε το εικονίδιο του δοχείου απορριμμάτων στο δεξιό άκρο της επιθυμητής γραμμής.

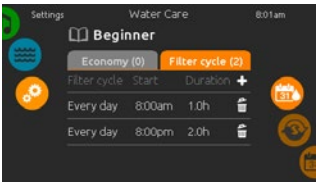

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΟΥ
Αγγίξτε την καρτέλα Κύκλος φίλτρου για να αλλάξετε τα προγράμματα του κύκλου φίλτρου. Μπορείτε να προσθέσετε χρονοδιαγράμματα φιλτραρίσματος αγγίζοντας το σύμβολο «+». Για να διαγράψετε ένα πρόγραμμα, αγγίξτε το εικονίδιο του δοχείου απορριμμάτων στο δεξιό άκρο της επιθυμητής γραμμής.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ






Σε κατάσταση οικονομίας, το σημείο ρύθμισης θα μειωθεί κατά 20 ° F, πράγμα που σημαίνει ότι το σύστημα θέρμανσης δεν θα ενεργοποιηθεί εκτός αν η θερμοκρασία μειωθεί σε 20 ° F κάτω από την καθορισμένη θερμοκρασία του spa.


Το πρόγραμμα φιλτραρίσματος που εμφανίζεται στην οθόνη θα ισχύει για την κύρια αντλία, πιθανότατα την αντλία 1. Εάν το spa σας χρησιμοποιεί μια αντλία κυκλοφορίας ρυθμισμένη να λειτουργεί 24 ώρες, η οθόνη θα σας δείξει τη ρύθμιση καθαρισμού αντί για φίλτρανση. Οι καθαρισμοί είναι προγραμματισμένοι για σταθερό αριθμό λεπτών, επομένως η διάρκεια θα οριστεί σε N / A στην οθόνη και μόνο η ώρα έναρξης μπορεί να τροποποιηθεί.

Μπορείτε να τροποποιήσετε τα προγραμματισμένα προγράμματα επιλέγοντας ένα και προσαρμόζοντας το πρόγραμμα.

Έχετε πολλές δυνατότητες για το πρόγραμμα (Δευτέρα-Παρασκευή, Σαββατοκύριακο, κάθε μέρα ή μεμονωμένες ημέρες). Τα προγράμματα θα επαναληφθούν κάθε εβδομάδα. Ο χρόνος.

Αφού ορίσετε το πρόγραμμα, χρησιμοποιήστε το εικονίδιο ημερολογίου για να επιστρέψετε.

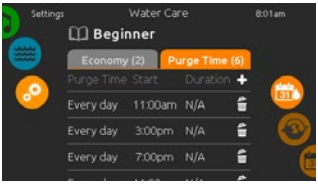

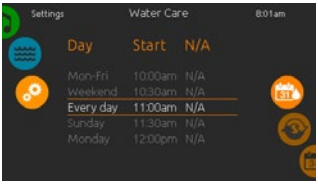

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


Αγγίξτε την καρτέλα Εκκαθάριση για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις καθαρισμού. Μπορείτε να προσθέσετε καθαριστικά αγγίζοντας το σύμβολο «+».
Για να διαγράψετε ένα πρόγραμμα, αγγίξτε το εικονίδιο του δοχείου απορριμμάτων στο δεξιό άκρο της επιθυμητής γραμμής.


Μπορείτε να τροποποιήσετε τις προγραμματισμένες εκκαθαρίσεις επιλέγοντας ένα και προσαρμόζοντας το πρόγραμμα.


Έχετε πολλές δυνατότητες για το πρόγραμμα (Δευτέρα-Παρασκευή, Σαββατοκύριακο, κάθε μέρα ή μεμονωμένες ημέρες). Τα προγράμματα θα επαναληφθούν κάθε εβδομάδα. Ο χρόνος και η διάρκεια καθορίζονται σε βήματα 30 λεπτών. Αφού ρυθμίσετε την απομάκρυνση, χρησιμοποιήστε το εικονίδιο ημερολογίου για να επιστρέψετε.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ - SMART TOUCH

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

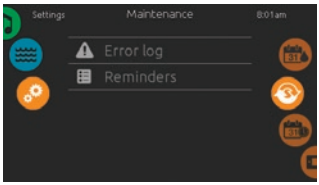

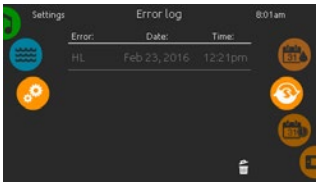

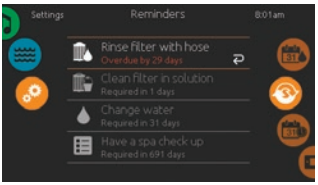

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις συντήρησης, σύρετε τον δεξιό τροχό μέχρι να επισημανθεί στο κέντρο το εικονίδιο συντήρησης.
Από τη σελίδα Συντήρηση μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα ακόλουθα:

- Καταγραφή σφαλμάτων
- Υπενθυμίσεις

Απλώς αγγίξτε τη γραμμή του αντικειμένου που θέλετε να αλλάξετε.


ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ


Τα σφάλματα αρχειοθετούνται από το σύστημα. Σύρετε τη λίστα Up and Down για να μετακινηθείτε στη λίστα. Τα σφάλματα αρχειοθετούνται χρονολογικά, από τα πιο πρόσφατα στην κορυφή έως τα παλαιότερα στο κάτω μέρος.
Η σελίδα καταγραφής σφαλμάτων εμφανίζει τον κωδικό σφάλματος, την ημερομηνία του σφάλματος και την ώρα. Αγγίζοντας το εικονίδιο του κάδου απορριμμάτων, θα διαγραφεί το αρχείο καταγραφής σφαλμάτων.


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Το πληκτρολόγιο Smart Touch θα παρέχει υπενθυμίσεις σχετικά με τη συντήρηση που απαιτείται στο σπα σας, όπως το ξέπλυμα ή ο καθαρισμός του φίλτρου. Κάθε εργασία έχει τη δική της διάρκεια, βασισμένη στην κανονική χρήση.
Το μενού υπενθυμίσεων σάς επιτρέπει να ελέγξετε το χρόνο που απομένει πριν τη συντήρηση, καθώς και να επαναφέρετε την ώρα όταν ολοκληρωθεί μια εργασία.
Για να επαναφέρετε μια εργασία, επιλέξτε την πατώντας το καμπύλο βέλος και, στη συνέχεια, επιβεβαιώστε, όταν σας ζητηθεί. Μόλις επιβεβαιώσετε, η εργασία θα επαναφερθεί.

ΩΡΑ & ΜΕΡΑ

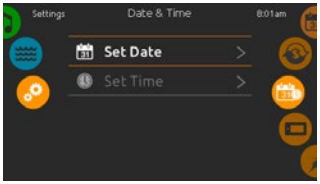

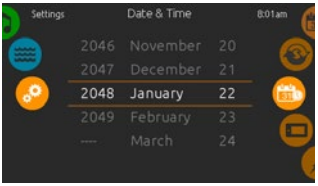

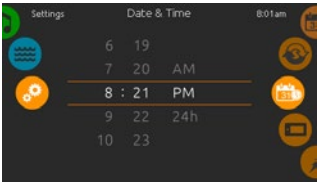

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ

Για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας, σύρετε τον δεξιό τροχό μέχρι να επισημανθεί στο κέντρο το εικονίδιο ημερομηνίας και ώρας. Απλώς αγγίξτε τη γραμμή του αντικειμένου που θέλετε να αλλάξετε.

SET DATE


Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε το έτος, το μήνα και την ημερομηνία. Απλά σύρετε το δάχτυλο πάνω και κάτω στη στήλη που θέλετε να αλλάξετε και επιλέξτε την επιθυμητή τιμή. Όταν τελειώσετε, αγγίξτε το εικονίδιο ημερολογίου στα δεξιά της οθόνης.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ

Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τη μορφή λεπτών και ώρας. Απλά σύρετε το δάχτυλο πάνω και κάτω στη στήλη που θέλετε να αλλάξετε και επιλέξτε την επιθυμητή τιμή. Όταν τελειώσετε, αγγίξτε το εικονίδιο ημερολογίου στα δεξιά της οθόνης

ΣΥΝΔΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ - SMART TOUCH

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

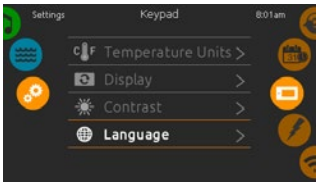


ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του πληκτρολογίου, σύρετε τον δεξιό τροχό μέχρι να επισημανθεί στο κέντρο το εικονίδιο του πληκτρολογίου.
Απλώς αγγίξτε τη γραμμή του αντικειμένου που θέλετε να αλλάξετε.




ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ

Χρησιμοποιήστε αυτή τη σελίδα για να ρυθμίσετε ή να αλλάξετε τη θερμοκρασία σε μονάδες F˚ ή C˚.

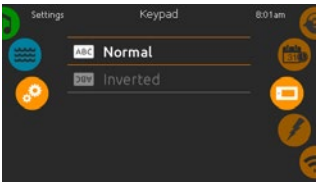

ΟΔΗΓΟΣ ΟΘΟΝΗΣ

Χρησιμοποιήστε αυτή τη σελίδα για να ρυθμίσετε ή να αλλάξετε τον κανονικό ή ανεστραμμένο προσανατολισμό της οθόνης.

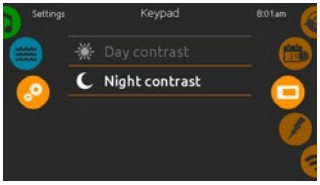

ΣΥΝΔΕΣΗ ΟΘΟΝΗΣ

Χρησιμοποιήστε αυτή τη σελίδα για να ρυθμίσετε ή να αλλάξετε την αντίθεση ημέρας ή νύχτας.



ΓΛΩΣΣΑ ΟΘΟΝΗΣ

Χρησιμοποιήστε αυτή τη σελίδα για να ορίσετε ή να αλλάξετε τη γλώσσα εμφάνισης.

WIFI

(Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο εάν μια μονάδα in.touch είναι συνδεδεμένη στο σύστημά σας.)



ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ WIFI

Για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις δικτύου Wi-Fi, σύρετε τον δεξιό τροχό μέχρι να επισημανθεί στο κέντρο το εικονίδιο wifi.



ΔΙΚΤΥΑ WIFI

Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, τα διαθέσιμα δίκτυα θα εμφανιστούν στην οθόνη, καθώς και η ένταση του σήματος. Το επιλεγμένο δίκτυο θα αναγνωρίζεται με πράσινο σημάδι επιλογής.
Σύρετε επάνω ή κάτω τη λίστα για να επιλέξετε το δίκτυό σας.



ΔΙΚΤΥΟ WIFI

Εάν το δίκτυο wifi είναι προστατευμένο με κωδικό πρόσβασης, πληκτρολογήστε το όταν το πληκτρολόγιο σας το ζητάει.
Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Enter για να επικυρώσετε τον κωδικό πρόσβασης.
Εάν δεν απαιτείται κωδικός πρόσβασης, το in.touch θα συνδεθεί αυτόματα.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ - SMART TOUCH


WIFI



ΕΝΔΕΙΞΗ INTOUCH NOT CONNECTED

Εάν η μονάδα in.touch του συστήματος σπα δεν είναι συνδεδεμένη, αυτό το μήνυμα θα εμφανιστεί.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ SPA ΣΑΣ

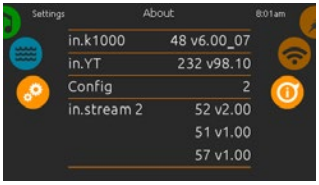

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ

Για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με το σύστημα σπα σας, σύρετε τον δεξιό τροχό μέχρι το εικονίδιο περίπου να επισημανθεί στη μέση.
Θα εμφανιστούν πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό λογισμικού Smart Touch και τους αριθμούς αναθεώρησης των διαφόρων στοιχείων του συστήματός σας.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

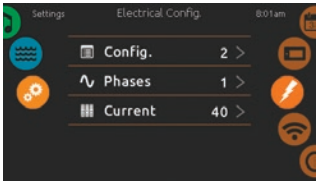

Μην κάνετε αλλαγές σε αυτή την ενότητα εκτός εάν είστε εξειδικευμένος ηλεκτρολόγος.

Απαιτείται κωδικός πρόσβασης. Επικοινωνήστε με έναν αντιπρόσωπο για να αποκτήσετε αυτόν τον κωδικό πρόσβασης.



Για να αλλάξετε τη διαμόρφωση χαμηλού επιπέδου, τον αριθμό των φάσεων και το ρεύμα εισόδου του συστήματος σπα σας, σύρετε τον δεξιό τροχό μέχρι να επισημανθεί το εικονίδιο ηλεκτρικής διαμόρφωσης στη μέση.


ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ - EASY 4

EASY 4


ΚΑΡΤΑ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Η κάρτα γρήγορης αναφοράς παρέχει μια γενική εικόνα των βασικών λειτουργιών του spa και των λειτουργιών που είναι προσβάσιμες από την ψηφιακή σας συσκευή, πληκτρολόγιο. Αυτό το QRC απεικονίζει μια γενική έκδοση, οι προσαρμοσμένες εκδόσεις μπορεί να διαφέρουν.






1 PUMP MODEL

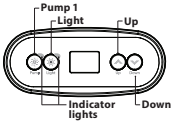

2 PUMP MODEL

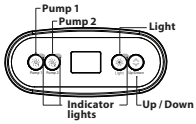

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ SPA



OFF MODE

Πατώντας την αντλία 1 έως 5 δευτερόλεπτα θα ενεργοποιήσει τη λειτουργία Off. Αυτό το mode σας επιτρέπει να σταματήσετε όλες τις εξόδους,συμπεριλαμβανομένων των αυτόματων λειτουργιών όπως ο κύκλος του φίλτρου, η θέρμανση για 30 λεπτά για να εκτελέσετε γρήγορη συντήρηση spa. Όταν είναι ενεργή η λειτουργία Off, η οθόνη θα αλλάξει μεταξύ των "OFF", το ρολόι και τη θερμοκρασία του νερού. Η λυχνία spa θα αναβοσβήνει για λίγα δευτερόλεπτα πριν από τα 30 λεπτά για να σας προειδοποιήσει ότι το σύστημα είναι έτοιμο να επαναλάβετε την κανονική λειτουργία του. Πατήστε την αντλία 1 ή την αντλία 2 (εάν είναι διαθέσιμο) για να επανεκκινήσετε το σύστημα πριν από τη λήξη των 30 λεπτών καθυστέρησης. Όταν το σύστημα επαναλαμβάνει την κανονική λειτουργία του, η οθόνη δείχνει "On" για 3 δευτερολέπτων.

PUMP 1

Πατήστε το πλήκτρο αντλίας 1 για να γυρίσετε την αντλία 1 σε χαμηλή ταχύτητα. Πατήστε δεύτερη φορά για να γυρίσετε την αντλία υψηλή ταχύτητα (με διπλή ταχύτητα αντλία*). Μια τρίτη φορά γυρίζει σβήστε την αντλία. Ένας ενσωματωμένος χρονοδιακόπτης σβήνει αυτόματα την αντλία μετά από 20 λεπτά, εκτός αν υπάρχει αντλία που έχει απενεργοποιηθεί με το χέρι πρώτα. Ο δείκτης "Αντλία 1" ανάβει όταν είναι ενεργοποιημένη η αντλία 1. Με μια αντλία διπλής ταχύτητας, η ένδειξη θα ανάψει με την αντλία 1 να είναι ενεργοποιημένη σε χαμηλή ταχύτητα.

PUMP 2 KEY

Δεν διατίθεται σε όλα τα μοντέλα. Πατήστε το πλήκτρο αντλίας 2 για να γυρίσετε την αντλία 2 σε χαμηλή ταχύτητα. Πατήστε δεύτερη φορά για να γυρίσετε την αντλία σε υψηλή ταχύτητα (με διπλή ταχύτητα αντλία*). Τρίτη φορά γυρίζετε και σβήστε την αντλία. Ένας ενσωματωμένος χρονοδιακόπτης σβήνει αυτόματα την αντλία μετά από 20 λεπτά, εκτός αν υπάρχει αντλία που έχει απενεργοποιηθεί με το χέρι πρώτα. Ανάβει η ενδεικτική λυχνία "Αντλία 2" όταν η αντλία 2 είναι αναμμένη. Με αντλία διπλής ταχύτητας, η ένδειξη θα αναβοσβήνει όταν η αντλία 2 είναι ενεργοποιημένη στη χαμηλή ταχύτητα.

LIGHT KEY

Πατήστε το πλήκτρο Light για να ανάψετε το φως. Ένα δεύτερο πάτημα σβήνει το φως. Ένας ενσωματωμένος χρονοδιακόπτης αυτόματα ανάβει μετά από 2 ώρες, εκτός αν έχει γίνει χειροκίνητα απενεργοποιηση. Η ένδειξη "Φωτισμός" ανάβει όταν ανάβει το φως.

UP/DOWN KEYS

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω για να ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία νερού. Η ρύθμιση θερμοκρασίας θα γίνει όταν εμφανιστεί για 2 δευτερόλεπτα μέχρι να επιβεβαιώστε τη νέα σας επιλογή. Το spas συνδυάζει Πλήκτρο επάνω / κάτω. Κρατήστε το κουμπί για να αυξήσετε την παράμετρο και αφήστε το κουμπί για να σταματήσει. Κρατήστε το κουμπί πατημένο για να μειώσετε την παράμετρο. Εμφανίζεται το εικονίδιο "Σημείο ρύθμισης" όταν στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη επιθυμητή θερμοκρασία, OXI το τρέχουσα θερμοκρασία νερού!

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ - EASY 4

ΣΤΑΔΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΝΟΥ
Το μενού προγράμματος είναι προσβάσιμο κρατώντας πατημένο το πλήκτρο φωτός για 5 δευτερόλεπτα. Στο πρόγραμμα ορίστε τις ακόλουθες παραμέτρους: ρολόι, φίλτρο ή κύκλους καθαρισμού, λειτουργία οικονομίας
και μονάδες θερμοκρασίας.
Ενώ βρίσκεστε στο μενού προγράμματος, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Επάνω ή Κάτω για να ρυθμίστε τις παραμέτρους και χρησιμοποιήστε
το πλήκτρο φωτός για να μεταβείτε στο επόμενη παράμετρο. Οι αλλαγές θα αποθηκευτούν μετά
την επιβεβαίωση της τελευταίας παράμετρου, μόνο. Εάν δεν υπάρχει ενέργεια που γίνεται για 10 δευτερόλεπτα, τοτε θα εξέλθει από το πρόγραμμα χωρίς να αποθηκεύσετε καμία αλλαγή.



ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΪ
Εισαγάγετε στο μενού προγραμμάτων κρατώντας πατημένο το πλήκτρο φωτός για 5 δευτερόλεπτα. Η οθόνη θα εμφανίσει την τρέχουσα ρύθμιση του ρολογιού,
με την ώρα να αναβοσβήνει.
Ανάλογα με τις εργοστασιακές ρυθμίσεις το σύστημά σας μπορεί να ρυθμιστεί σε 24-ώρα ή 12 ώρες.
Ρύθμιση της ώρας:
Χρησιμοποιήστε το Επάνω ή Κάτω για να προσαρμόσετε τις ώρες. Πατήστε το πλήκτρο φωτός για να μεταβείτε στην επόμενη παράμετρο,
τα λεπτά. Ρύθμιση των λεπτών:
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω ή κάτω για να ρυθμίσετε το λεπτά. Πατήστε το πλήκτρο φωτός στο μεταβείτε στην επόμενη παράμετρο, το χρόνο έναρξης φίλτρου ή καθαρισμού (FS).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CYCLES
Ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος το σπα σας θα εκτελεστεί είτε με φίλτρο είτε με κύκλο καθαρισμού.
Το μενού κύκλος φίλτρου αποτελείται από τις ακόλουθες παραμέτρους: η ώρα έναρξης (FS), η διάρκεια (Fd) και τη συχνότητα (FF). Το μενού κύκλου καθαρισμού συνίσταται από τις ακόλουθες παραμέτρους: η ώρα έναρξης (FS) και η συχνότητα (FF).


Ένας κύκλος φίλτρων αποτελείται από την εκκίνηση όλων των αντλιών και τον ανεμιστήρα σε υψηλή ταχύτητα για 1 λεπτό (βήμα καθαρισμού) τότε, η αντλία που σχετίζεται με το φίλτρο θα τρέξει σε χαμηλή ταχύτητα για την υπόλοιπη διάρκεια του φίλτρο.
Όταν χρησιμοποιείται ένας κύκλος καθαρισμού το σπα είναι εξοπλισμένο με μια 24 ώρη αντλία κυκλοφορίας και παρέχει συνεχή καθαρισμό. Αποτελείται από την εκκίνηση όλων των αντλιών και τον ανεμιστήρα υψηλή ταχύτητας για 1 λεπτό.



ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ Ή ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
Η οθόνη θα εμφανίσει το FSxx, "xx" που αντιπροσωπεύει την ώρα έναρξης του κύκλου. Χρησιμοποιήστε τα πάνω ή τα κάτω για να ρυθμίσετε τις ώρες. Χρησιμοποιήστε το Πλήκτρο φωτός για να μεταβείτε στην επόμενη παράμετρο, διάρκεια φίλτρου (Fd).



ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΥΚΛΟΥ
(δεν διατίθεται για καθαρισμό συστήματος). Η οθόνη θα εμφανίσει το Fdxx, "Xx" που αντιπροσωπεύει τη διάρκεια σε ώρες του κύκλου φίλτρου. Για να ρυθμίσετε τη διάρκεια πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω. Χρησιμοποιήστε
το πλήκτρο φωτός για να μεταβείτε στην επόμενη παράμετρο, φίλτρο ή συχνότητα καθαρισμού (FF).
0 = καμία διήθηση
24 = συνεχής διήθηση
Δεν συνιστάται η ρύθμιση στο "0".

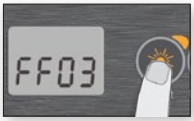

ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ Ή ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
Η οθόνη θα εμφανίσει FFxx, "Xx" που αντιπροσωπεύει τον αριθμό των κύκλων ανά ημέρα.
Χρησιμοποιήστε το Επάνω ή το πλήκτρο Κάτω για να προσαρμόσετε τη συχνότητα.
Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο φωτός για να μεταβείτε στην επόμενη παράμετρο,
οικονομικής λειτουργίας (EP).
Ο δείκτης "Κύκλος φίλτρου" ανάβει όταν είναι ενεργοποιημένο το φίλτρο και αναβοσβήνει όταν αναστέλλεται.



ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣ
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να μειώσετε το σημείο ρύθμισης της θερμοκρασίας στο spa κατά 20 ° F (11 ° C) κατά τη διάρκεια μιας ορισμένης περιοδου της ημέρας η οθόνη θα εμφανίσει EPx, "x" να εκπροσωπώντας την κατάσταση του *οικονομία (0 = απενεργοποιημένο, 1 = ενεργοποιημένο)*
Χρησιμοποιήστε
τα πλήκτρα βέλους για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία οικονομίας.
Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο φωτός για να μεταβείτε στην επόμενη παράμετρο, ένάρξη οικονομίας ώρα (ES).




ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
Η οθόνη θα εμφανίσει το ESxx, "Xx" που αντιπροσωπεύει την ώρα που θα είναι σε ενεργή κατάσταση οικονομίας.
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Επάνω ή κάτω για να ρυθμίσετε την ώρα.
Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο φωτός για να μεταβείτε στην επόμενη παράμετρο, οικονομία διάρκεια (Ed). Όταν η λειτουργία Οικονομία είναι ενεργοποιημένη, η οθόνη θα εναλλάσσεται μεταξύ το μήνυμα "Eco", ο χρόνος, και τη θερμοκρασία του νερού.



ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η οθόνη θα εμφανίσει το Edxx, "xx" που αντιπροσωπεύει τη διάρκεια στην ώρα λειτουργίας οικονομίας.
Χρησιμοποιήστε
για να ρυθμίσετε την ώρα το πλήκτρο επάνω ή κάτω. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο φωτός για να μεταβείτε στην επόμενη παράμετρο, μονάδα θερμοκρασίας.

24 = συνεχής οικονομία

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ - EASY 4

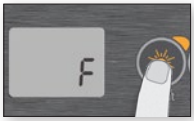



ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Η θερμοκρασία του νερού μπορεί να εμφανίζεται είτε στο Φαρενάιτ (° F) ή Κελσίου (° C). Η οθόνη θα εμφανίσει F ή C. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Επάνω ή Κάτω για να αλλάξτε τη ρύθμιση. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο φωτός για να αποθηκεύσετε όλες τις παραμέτρους.

ΑΣΦΑΛΕΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ
Η έξυπνη χειμερινή λειτουργία προστατεύει το σύστημά σας από το κρύο περιστρέφοντας τις αντλίες αρκετές φορές την ημέρα για την πρόληψη του νερού απο τον πάγο. Η ένδειξη "SWM" ανάβει όταν εντοπίζεται ο πάγος και αναβοσβήνει όταν ο καθαρισμός είναι ενεργός.

COOLDOWN
Μετά τη θέρμανση του νερού του σπα
στο επιθυμητό σημείο ρύθμισης, ο θερμαντήρας απενεργοποιείται.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Κάθε 15 έως 90 λεπτά η αντλία θα λειτουργήσει για να εξασφαλίσει ακριβής θερμοκρασία νερού, τις μετρήσεις καθώς και την αποφυγή της θέρμανσης ενεργοποίηση σε ξηρές συνθήκες. Μετά την επαλήθευση της ενεργοποίησης της αντλίας και λαμβάνοντας τη θερμοκρασία νερού, αν χρειάζεται, το σύστημα μετατρέπει αυτόματα τον θερμαντήρα για να φτάσετε και να διατηρήσετε το νερό στη θερμοκρασία του Set Point. Ο δείκτης αναβοσβήνει όταν λαμβάνει τη θερμοκρασία του νερού.


ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Εάν παρουσιαστεί σφάλμα, στην οθόνη θα εμφανιστεί ένα από τα παρακάτω μηνύματα σφάλματος που θα αλλάξουν με το ρολόι και τη θερμοκρασία του νερού.

IN.XE ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ	**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**
	Hr Έχει εντοπιστεί εσωτερικό σφάλμα υλικού στο in.xe. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή τον προμηθευτή υπηρεσιών.
	HL Το σύστημα έχει κλείσει τον θερμαντήρα επειδή η θερμοκρασία του θερμαντήρα έφθασε στους 119 ° F (48 ° C). Μην εισέρχεστε στο νερό! Αφαιρέστε το κάλυμμα του σπα και αφήστε το νερό να κρυώσει και μετά απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το spa σας για να επαναφέρετε το σύστημα.
	AOH Η θερμοκρασία στο εσωτερικό του spa είναι πολύ υψηλή, προκαλώντας την εσωτερική θερμοκρασία στο in.xe για να αυξηθεί πέρα από τα κανονικά όρια. Ανοίξτε το πλαϊνό και περιμένετε μέχρι να σβήσει το σφάλμα.
	FLO Το σύστημα δεν ανιχνεύει καμία ροή νερού ενώ λειτουργεί η κύρια αντλία. Ελέγξτε και ανοίξτε τις βαλβίδες νερού. Ελέγξτε για την στάθμη νερού. Καθαρίστε το φίλτρο. Εάν το πρόβλημα παραμένει, καλέστε τον αντιπρόσωπο ή τον προμηθευτή υπηρεσιών σας.
	Prr Καταγράφεται ένα πρόβλημα με τον αισθητήρα θερμοκρασίας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή τον προμηθευτή υπηρεσιών σας.
	OH Η θερμοκρασία του νερού στο σπα έχει φτάσει στους 42 ° C (108 ° F). Μην εισέρχεστε στο νερό! Αφαιρέστε το κάλυμμα του σπα και αφήστε το νερό να κρυώσει σε χαμηλότερο επίπεδο θερμοκρασίας. Καλέστε τον αντιπρόσωπο ή τον προμηθευτή υπηρεσιών σας εάν το πρόβλημα παραμένει.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ - 4 ΚΑΙ 1 ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΚΟΥΜΠΙ

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΥΜΠΙΩΝ

Ο πίνακας κουμπιών είναι ένα βοηθητικό πληκτρολόγιο σχεδιασμένο για να εγκατασταθεί ως δεύτερο πληκτρολόγιο στο σπα. Σας επιτρέπει να τρέχετε τα αξεσουάρ ενώ παραμένετε άνετα στο σπα σας. Η επιφανειακή βάση του επιτρέπει την εύκολη εγκατάσταση σε διάφορες τοποθεσίες γύρω από το σπα.

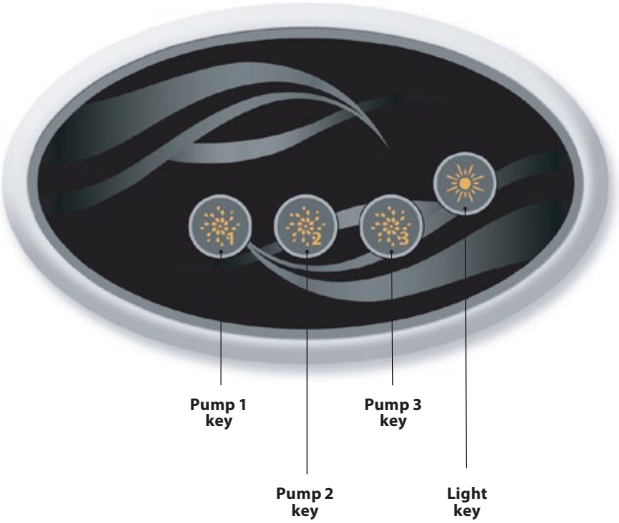

ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΥΜΠΙΩΝ

Αυτό το μονό κουμπί πάνελ είναι επίσης ένα βοηθητικό πληκτρολόγιο σχεδιασμένο για να εγκατασταθεί ως ένα δεύτερο πληκτρολόγιο στο spa σας. Σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε την αντλία spa που σχετίζεται με την αντίστοιχη ενότητα. Η επιφάνεια του πίνακα επιτρέπει την εύκολη εγκατάσταση σε οποιαδήποτε θέση γύρω από το σπα.



ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Τι πρέπει να κάνω εάν το φίλτρο του σπα είναι μολυσμένο;
Καθαρίστε το φίλτρο κάθε εβδομάδα ή δύο εβδομάδες με πίεση νερού.

Πρέπει να ντους πριν χρησιμοποιήσω το spa;
Ναι, σχολαστικά.

Πρέπει να συντηρείται το πλευρικό κάλυμμα του σπα;
Το πλαϊνό κάλυμμα είναι κατασκευασμένο από πλαστικό ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες. Δεν απαιτεί επεξεργασία ή συντήρηση (εκτός εάν πρόκειται για κάλυμμα από κέδρο).

Πόσο συχνά πρέπει να αλλάζει το νερό εάν το σπα έχει το σύστημα καθαρισμού νερού; Διατηρεί την ποιότητα του νερού;
Το νερό πρέπει να αλλάζει περίπου μία φορά κάθε 6 μήνες. Αυτό μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερο εάν το spa δεν χρησιμοποιείται καθημερινά. Η προσθήκη νερού μπορεί να είναι απαραίτητη εάν η στάθμη του νερού μειώνεται εξαιτίας ή της εξάτμισης. Προαιρετικοί UV-C αντιβακτηριακοί παράγοντες, απολυμαντικό και σύστημα αποστείρωσης είναι διαθέσιμα για τα spa μας. Αυτά εγγυώνται καθαρό νερό χρησιμοποιώντας 30-50% λιγότερες χημικές ουσίες.

Τι είδους επεξεργασία νερού συστήνετε σε περίπτωση κοινής χρήσης;
Σε περίπτωση κοινής χρήσης συνιστούμε την προαιρετική συσκευή διήθησης άμμου που βρίσκεται στη θέση του τυπικού αντιβακτηριακού φίλτρου. Σε περίπτωση βαριάς χρήσης συστήνουμε τη συσκευή αυτόματης παρακολούθησης, ρύθμισης και χημικής διανομής.
Δεν μπορώ να σταματήσω τον έντονο αφρισμό.

Πριν από τη χρήση του σπα κάνουμε ντους χωρίς τη χρήση σαπουνιού και χρησιμοποιούμε τα απαραίτητα χημικά. Μήπως χρησιμοποίησα πολύ λίγο;
Όπως περιγράφεται στον οδηγό χρήσης των προϊόντων, εφαρμόστε 1-2 φλιτζάνια αντιαφριστικού παράγοντα στο νερό του σπα. Περιμένετε να αναμιχθεί καλά το χημικό με το νερό. Επαναλάβετε εάν είναι απαραίτητο. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει, ελέγξτε και ρυθμίστε ξανά την τιμή του pH. Αν εξακολουθεί να υπάρχει αφρισμός, απολυμαίνετε το σπα με ένα χημικό αντιπηκτικό που περιέχει ελεύθερο ενεργό χλώριο, στη συνέχεια αποστραγγίστε, καθαρίστε, ξεπλύνετε και ξαναγεμίστε το σπα.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ποιες είναι οι σημαντικότερες ανησυχίες κατά την επιλογή της τοποθεσίας εγκατάστασης;
Ο χώρος εγκατάστασης πρέπει να προετοιμάζεται σύμφωνα με τον οδηγό εγκατάστασης από επαγγελματία. Οι συσκευές μπορούν να εγκατασταθούν μόνο σε κατάλληλους χώρους εγκατάστασης. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει κατάλληλο μήκος καλωδίου, ηλεκτρική παροχή, προστατευτικός ηλεκτρονόμος 30mA και για ορισμένα προϊόντα μια αποστράγγιση δαπέδου.

Είναι απαραίτητη η αποστράγγιση δαπέδου για ένα εσωτερικό σπα;
Η οικοδόμηση μιας αποχέτευσης δαπέδου είναι υποχρεωτική!

Τι είδους μηχανή κυκλοφορίας νερού χρησιμοποιείται για spa μασάζ;
Τα ιαματικά λουτρά μας είναι εξοπλισμένα με Laing χαμηλής ισχύος (110W) εξοικονόμηση ενέργειας, αθόρυβες αντλίες κινητήρων.

Ποια είναι η μέγιστη θερμοκρασία που δεν βλάπτει το spa;
Η θερμοκρασία του νερού μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 26 και 40 βαθμών Κελσίου.

Ποια είναι η συνιστώμενη βέλτιστη θερμοκρασία νερού;
32-38 βαθμούς Κελσίου. Εάν τα παιδιά χρησιμοποιούν το spa, συνιστάται χαμηλότερη θερμοκρασία. Ελέγχετε πάντα τη θερμοκρασία του νερού πριν το παιδί βρεθεί στο σπα και βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία είναι κατάλληλη για το παιδί.

Μπορεί το σύστημα να καταψυχθεί; Υπάρχει αισθητήρας που ενεργοποιεί την επείγουσα θέρμανση σε περίπτωση κατάψυξης;
Το χειμώνα το αχρησιμοποίητο σπα θα πρέπει να είναι άδειο που σημαίνει ότι θα αφαιρέσουμε το νερό που συγκρατείται από τον κινητήρα και τους σωλήνες. Για λεπτομέρειες και τιμές, καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών μας. Εάν το σπα παραμένει σε λειτουργία κατά τη διάρκεια του χειμώνα, οι μηχανές ξεκινούν εάν υπάρχει κίνδυνος κατάψυξης και θερμαίνουν το νερό στους 8 ° C

Μπορεί το σύστημα να προγραμματιστεί για να ξεκινήσει τη θέρμανση σε συγκεκριμένο χρόνο;
Δεν υπάρχει τρόπος ρύθμισης της ώρας και της ημερομηνίας για την αυτόματη θέρμανση. Λόγω ανησυχιών για ενεργειακή απόδοση, η θέρμανση του νερού σε υψηλότερες θερμοκρασίες δεν συνιστάται σε περίπτωση πολλαπλής εβδομαδιαίας χρήσης.

Μπορεί το spa να ελέγχεται εξ αποστάσεως;
Τα ιαματικά λουτρά κατηγορίας premium διαθέτουν ένα σύστημα ελέγχου Balboa Colossus το οποίο μπορεί να ελεγχθεί μέσω μιας εφαρμογής που σχεδιάστηκε για IOS και Android (τα Windows δεν υποστηρίζονται). Η εφαρμογή καθιστά δυνατή την απομακρυσμένη πρόσβαση και τον έλεγχο. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα χειριστήρια του σπα μασάζ οπουδήποτε, να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του νερού, την κυκλοφορία, τον φωτισμό και να ελέγξετε την κατάσταση του σπα από μακριά.
Ο πίδακας του spa διακόπτεται αυτόματα μετά από 15 λεπτά λειτουργίας.

Μπορώ να το επανεκκινήσω αμέσως, ή πρέπει να περιμένω; Μπορώ να το λειτουργώ όσο χρόνο θέλω χωρίς διάλειμμα; Πώς επηρεάζει αυτό το τζετ;
Το σύστημα υδρομασάζ κλείνει κάθε 15 λεπτά για λόγους ασφαλείας - για να αποφευχθεί πιθανή μυϊκή πληγή. Μπορεί να ξαναρχίσει σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα και χωρίς διακοπή.

Είναι το ίδιο για τη λειτουργία μασάζ με φυσαλίδες;
Ναι, είναι το ίδιο για τη λειτουργία μασάζ με φυσαλίδες.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Όταν δεν χρησιμοποιούμε το σπα συχνά, κυρίως το χειμώνα (περίπου 3 φορές την εβδομάδα) λαμβάνουμε υπόψη την ενέργεια που απαιτείται για την αναθέρμανση; Το χρησιμοποιούμε μόνο δύο φορές την εβδομάδα, 37 ° C είναι η αγαπημένη μας θερμοκρασία. Πρέπει να είναι σε λειτουργία αναμονής ή οικονομίας; Πρέπει να αλλάξω τη ρύθμιση Standard μόνο κατά τη θέρμανση του spa; Ή μήπως πρέπει πάντα να παραμείνει στο Standard;

Εάν το χρησιμοποιείτε μόνο 2-3 φορές την εβδομάδα, ο αποτελεσματικότερος τρόπος είναι να κρατάτε το νερό σε θερμοκρασία λειτουργίας (38 βαθμούς Κελσίου). Χάρη στην εξαιρετική μόνωση, αυτή η ρύθμιση απαιτεί λιγότερη ενέργεια από ό, τι αν αφήσετε το νερό να κρυώσει και να το επαναθερμάνει πριν από τη χρήση. Το σύστημα θέρμανσης ενεργοποιείται αυτόματα σε περίπτωση που η θερμοκρασία του νερού πέσει περισσότερο από μισό βαθμό Κελσίου. Το καλοκαίρι συνιστάται η ρύθμιση Economy, καθώς η εξωτερική θερμοκρασία είναι συνήθως υψηλή. Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση Sleep μόνο εάν δεν χρησιμοποιείτε το spa για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (3-4 εβδομάδες).

Μήπως το spa να επιστρέψει στην τελευταία χρησιμοποιούμενη ρύθμιση εάν υπάρχει διακοπή ρεύματος;

Κατά τη σύνδεση του spa στο τροφοδοτικό μεταβαίνει στη λειτουργία φόρτισης. Πιέστε το κουμπί "Temp" στη ρύθμιση Standard και θα εμφανίσει τη θερμοκρασία του νερού. Το σπα θα επιστρέψει στην τελευταία χρησιμοποιούμενη ρύθμιση μετά από διακοπή ρεύματος.

Μπορεί ο κύκλος φιλτραρίσματος να προγραμματιστεί μόνο σε περιόδους 1-8 ωρών; Υπάρχει κάτι σαν μια περίοδο 3 ωρών; Τι είναι ιδανικό και τι είναι επαρκές;

Ο κύκλος φιλτραρίσματος μπορεί να ρυθμιστεί σε 1-8 ώρες ή σε συνεχείς ρυθμίσεις. Εάν διαθέτετε ένα σπα εξοπλισμένο με το αυτόματο σύστημα διαχείρισης νερού, θα πρέπει να εκτελείται καθημερινή περίοδος κυκλοφορίας 8 ωρών για την παραγωγή των απαραίτητων ποσοτήτων βρωμίου. Η ρύθμιση 8 ωρών (2x4 ώρες) είναι ιδανική.

Μπορεί η συσκευή χειρισμού για το σπα μας να τοποθετηθεί σε εξωτερική θέση όπου μόνο το προσωπικό μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτό;
Η συσκευή χειρισμού μπορεί να τοποθετηθεί μόνο 5 μέτρα μακριά από το σπα.

Ποια είναι η διάρκεια ζωής της λάμπας UV-C;
Αν ο κύκλος φιλτραρίσματος έχει ρυθμιστεί στη ρύθμιση συνεχούς (0-24), τότε η διάρκεια ζωής της λυχνίας UV-C είναι 8000-9000 ώρες. Με τη συνεχή ρύθμιση το πιο αποτελεσματικό σύστημα απολύμανσης νερού μπορεί να μειώσει την απαιτούμενη ποσότητα χημικών ουσιών κατά 30-50% ανάλογα με τη χρήση.

IN.CLEAR

Γιατί είναι το νερό τυρβώδη / λιπαρό;
Αν το νερό είναι στροβιλώδες ή λιπαρό μετά από βαριά χρήση, εκτελέστε ξαναγέμισμα και περιμένετε 24 ώρες έως ότου οι συνθήκες είναι κατάλληλες για χρήση. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας για να εκτελέσετε την απαραίτητη εξισορρόπηση νερού.

Εξατμίζεται το βρωμιούχο νάτριο;
Όχι. Το βρωμιούχο νάτριο θα αφήσει το σπα μόνο σε περίπτωση εκτόξευσης, διαρροής ή αποστράγγισης.

Τι πρέπει να χρησιμοποιήσω για να καθαρίσω το spa μου;
Μόνο μη αφρώδη μη αφρωδικά προϊόντα καθαρισμού διαθέσιμα σε επαγγελματίες αντιπροσώπους.

FLUIDRA



www.fluidra.gr